


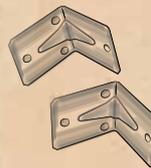



**DAS BRAUCHST DU:**

- ZAUN SELBSTBAUELEMENT
- ZWEI PFOSTEN UND BODENBEFESTIGUNG, Z. B. EINSCHLAGBODENHÜLSEN
- STICHSÄGE UND BOHRSCHRAUBER
- SCHLEIFPAPIER, SCHRAUBEN, HAMMER
- HOLZ-LASUR

**SCHWIERIGKEITSGRAD:**



1. DEN ZAUN ZUSAMMENBAUEN, DABEI DIE ZAUNLATTEN OHNE ZWISCHENRÄUME ANEINANDER REIHEN.
2. AUSSPARUNGEN ANZEICHNEN, DIE SICH ÜBER ZWEI ZAUNLATTEN AUSDEHNEN SOLLTEN. DIE BREITE UND 3/4 DER HÖHE DES FAHRRADREIFENS DIENEN HIERBEI ALS MASSSTAB. GENÜGEND ABSTAND EINPLANEN, DAMIT SICH DIE LENKER NICHT VERKEILEN.
3. JEWEILS EIN GRÖßERES LOCH IN DIE ECKEN DER ZEICHNUNG BOHREN UND DEN ANGEZEICHNETEN BEREICH MIT DER STICHSÄGE HERAUSCHNEIDEN. DIE SÄGEKANTEN ANSCHLIESSEND ABSCHLEIFEN.

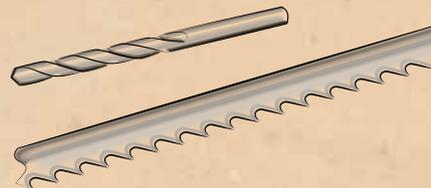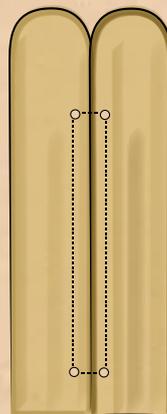

4. DEN FAHRRADHALTER AN DER WUNSCHPOSITION AUFSTELLEN.

**TIPP:** DER FAHRRADSTÄNDER LÄSST SICH MIT EINER FARBIGEN HOLZ-LASUR ODER WETTERFESTEN LACKFARBE INDIVIDUELL GESTALTEN.